



Manuel d'utilisation

Box 4 IP



**Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement ce
manuel d'utilisation.**

The word "Merci" is written in a large, sans-serif font. The letter 'M' is pink, 'e' is purple, and 'r', 'c', and 'i' are blue. There are two white hexagons with soft shadows: one on the left behind the 'M' and one on the right.

Merci



L'expérience et l'avis de nos clients sont primordiaux.

Nous avons à coeur de satisfaire chacun de nos clients par nos produits et nos services.

Phoceca Light se tient garant de la qualité de ses produits.

Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner avant et après votre achat, mais également dans vos projets professionnels.

L'équipe Phoceca Light

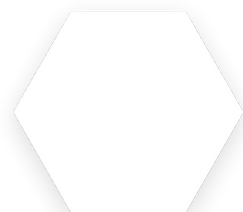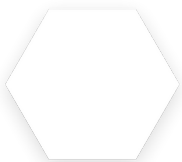

SOMMAIRE



- 1.** Précautions d'emploi p.2
- 2.** Introduction p.3
- 3.** Caractéristiques techniques p.4
- 4.** Affichage numérique et touche p.5
- 5.** Fonctions des canaux DMX p.8
- 6.** Fonction de la télécommande p.10

1. Précautions d'emplois

Déballage : Merci d'avoir acheté ce produit, tous les produits ont été testés minutieusement et ont été expédiés en parfait état de fonctionnement.

Vérifiez soigneusement le carton d'emballage des produits afin de constater s'il y a des éventuels dommages qui auraient pu avoir eu lieu pendant le transport.

Si le carton semble endommagé, inspectez soigneusement votre appareil à la recherche de tout dommage et assurez-vous que tous les accessoires nécessaires pour faire fonctionner l'appareil sont arrivés intacts.

Dans le cas où des dommages ont été trouvés ou des pièces manquantes, veuillez contacter Phocealight pour de plus amples instructions. Ne renvoyez pas cet appareil à la société Phocealight sans les avoir prévenus à l'avance.



2. Introduction

Introduction : Le produit est un box 4 IP et il est alimenté par un câble d'alimentation fourni. Ce projecteur est idéalement conçu pour l'événementiel professionnel.

Merci de lire attentivement le manuel, il contient des consignes sur le fonctionnement, la maintenance et d'autres informations importantes.

Mise en garde ! Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de cet appareil. **N'essayez pas de réparer vous-même. Cela annulerait la garantie de votre fabricant. Dans le cas où votre unité pourrait avoir besoin d'entretien important, veuillez contacter la société Phocea Light.**

VEUILLEZ recycler le carton d'expédition dans la mesure du possible.


Instructions générales.

Pour optimiser les performances de ce produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi afin de vous familiariser avec les opérations de base de cet appareil. Ces instructions contiennent des informations de sécurité importantes concernant l'utilisation et la maintenance de cet appareil. Veuillez conserver ce manuel avec le produit, pour référence.

3. Caractéristiques techniques


- 4 LEDs 18w RGBWA+UV
- Angle du faisceau : 10°.
- Consommation électrique
- Tension d'alimentation : AC110V-240V 50/60Hz
- Consommation électrique : 72W
- Batterie intégrée (7500mAh)
- Temps de charge : 4h
- Durée de fonctionnement : mode automatique 7~8 heures, couleur unique 20 heures
- Solution DMX sans fil
- Canaux de contrôle : 6/10 canaux
- Mode de contrôle : DMX512, maître/esclave, automatique, son actif
- Effet dynamique
- Gradation électronique de 0 à 100
- 32 macros de couleurs statiques
- Effets intégrés : mélange de couleurs, stroboscope, gradation, changement progressif
- Indice de protection IP : IP65
- Matériau : Aluminium moulé, boîtier blanc et noir au choix
- Dimensions : 130x130x122mm 130x130x122mm
- Poids : 2kg

4. Affichage numérique et touche

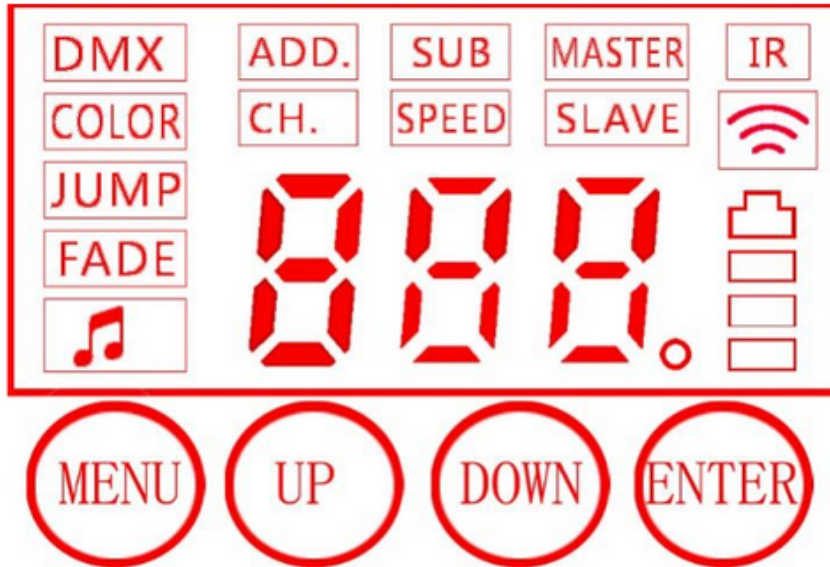

Mode de fonctionnement	Affichage	Commentaire
Mode DMX ou mode esclave	DMX ADD 001-512	"UP"/"DOWN" pour ajuster l'adresse DMX
	DMX CH 06/10	"UP"/"DOWN" pour ajuster les canaux. 06 canaux ou 10 canaux.
Sélection de la couleur	Couleur sub 01-32	"UP"/"DOWN" pour sélectionner la couleur
	Vitesse de la couleur 00-09	"UP"/"DOWN" pour régler la vitesse du strobe. "00" : pas de strobe.

Saut de couleur	Vitesse de saut 01-09	"UP"/"DOWN" pour ajuster la vitesse
Mode fondu	FADE SUB 01-02	"01" : fondu, "02" : impulsion
	VITESSE DE FONDU 01-09	"UP"/"DOWN" pour ajuster la vitesse
Mode musique	Music sub 01-04	Quatre modes musicaux. Le projecteur suit le rythme de la musique. Mode 1 : saut de couleur ; Mode 2 : fondu enchaîné ; Mode 3 : strobe de couleur normale ; 4 : strobe de couleur claire
	Vitesse de la musique 01-09	Réglages de la sensibilité sonore
APP	APP	Mode APP. Sous le contrôle du téléphone portable
Réglages manuels de la couleur	COL R00-R99 ; G00-G99 B00-B99;W00-W99 ; Y00-Y99;P00-P99	"ENTER" pour sélectionner la couleur à modifier. "UP"/"DOWN" pour régler la luminosité.
Réglages de la fréquence sans fil	OFF/01/02/03/04/05/06/07	Réglages de la fréquence de communication sans fil. "UP"/"DOWN" pour modifier la fréquence de communication sans fil.



Interrupteur IR	IR On/Off	"UP"/"DOWN" pour activer ou désactiver le commutateur IR.
Interrupteur principal	MASTER Marche/Arrêt	"UP"/"DOWN" pour allumer ou éteindre. Lorsqu'il est allumé, le projecteur envoie un signal sans fil.

- Mode maître et esclave

Procédez comme suit:

1. Assurez-vous que tous les projecteurs ont la même fréquence sans fil (01-07).
2. Assurez-vous que la lumière qui doit être maître est réglée sur "MASTER On".
3. Celles qui doivent être esclaves sont réglées sur "Mode DMX ou Mode Esclave".
4. Réglez le maître sur le mode que vous souhaitez en appuyant sur les touches

5. Fonctions des canaux DMX

Canaux	Mode 6 canaux	Mode 10 canaux
CH1	0 Off, 1-255 Dimmer rouge	0 Off, 1-255 dimmer totale
CH2	0 Off, 1-255 Vert Dimmer	0 Off, 1-255 dimmer rouge
CH3	0 Off, 1-255 dimmer bleu	0 Off, 1-255 dimmer vert
CH4	0 Off, 1-255 blanc Dimmer	0 Off, 1-255 dimmer bleu
CH5	0 Off, 1-255 dimmer ambre	0 Off, 1-255 dimmer blanc
CH6	0 Off, 1-255 dimmer violet	0 Off, 1-255 dimmer orange
CH7		0 Off, 1-255 dimmer violet
CH8		0-255 strobe




CH9		0-8 lumière éteinte 9-50 lumière rouge 51-100 mode de transition 101-150 mode mutation 151-200 mode gradient 201-220 Mode de contrôle du son 1 221-240 Mode de contrôle du son 2 241-255 Mode de contrôle du son 3
CH10		0-255 sélection de couleur et vitesse (combiné avec 9CH et 10CH)

6. Fonction de la télécommande infrarouge







- OFF : éteindre
- ON : Mise en marche
- SECTION 1, Réglage de la luminosité: 4 niveaux.
- SECTION 2, Choix de la couleur ou roue chromatique.
- SECTION 3, Mode automatique : Appuyez sur "SPEED UP"/"SPEED DOWN" pour régler la vitesse, 5 niveaux.
- SECTION 4, Mode sonore.





Notes

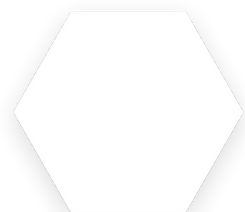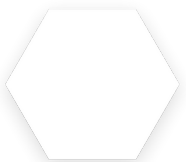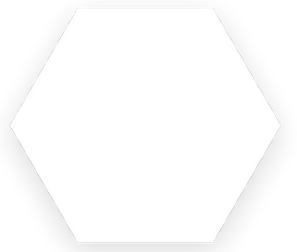

Notes

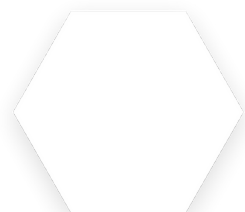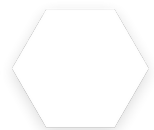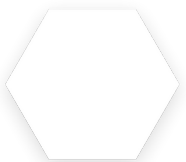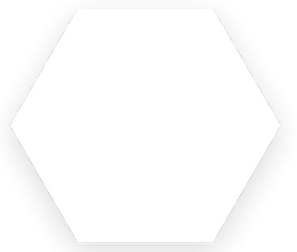

Notes

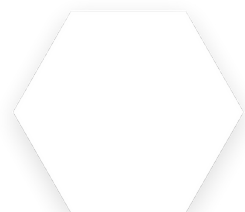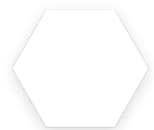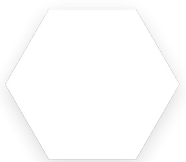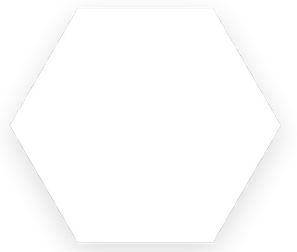



Du lundi au vendredi : 9h-18h
Tel : 04 86 68 33 55
Mail : contact@phocelelight.fr

www.phocelelight.fr

